


EXEMPLE D'APPLICATION


e-Cast

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

Réalisation d'un négatif plâtré: Appuyer sur la jambe indiquée

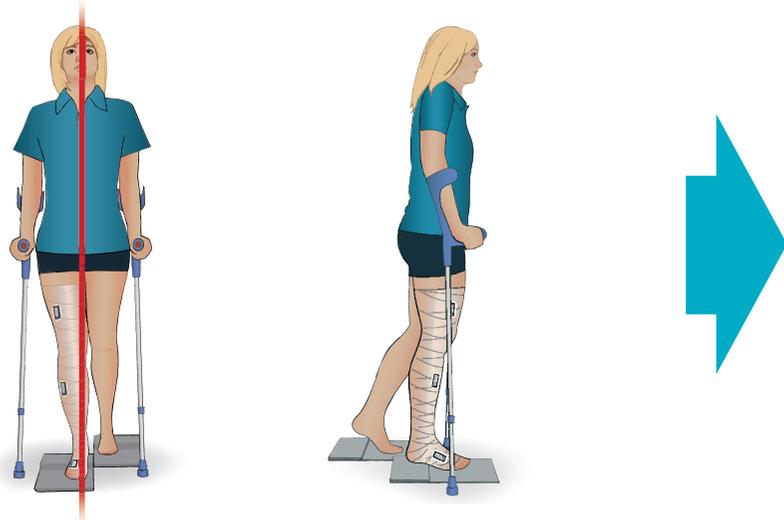


Mid stance (milieu de la phase d'appui)

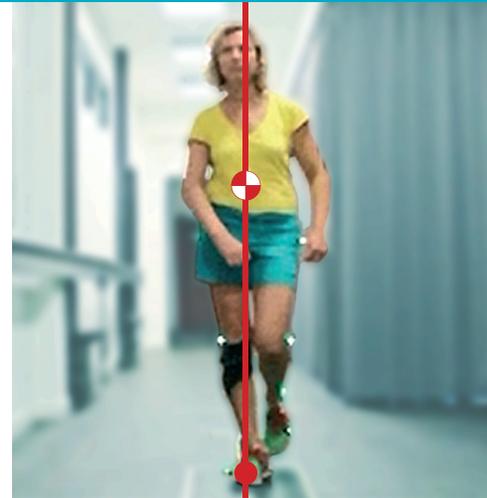


Terminal stance (lever du talon)



Réalisation d'un négatif plâtré: Appuyer sur les deux jambes

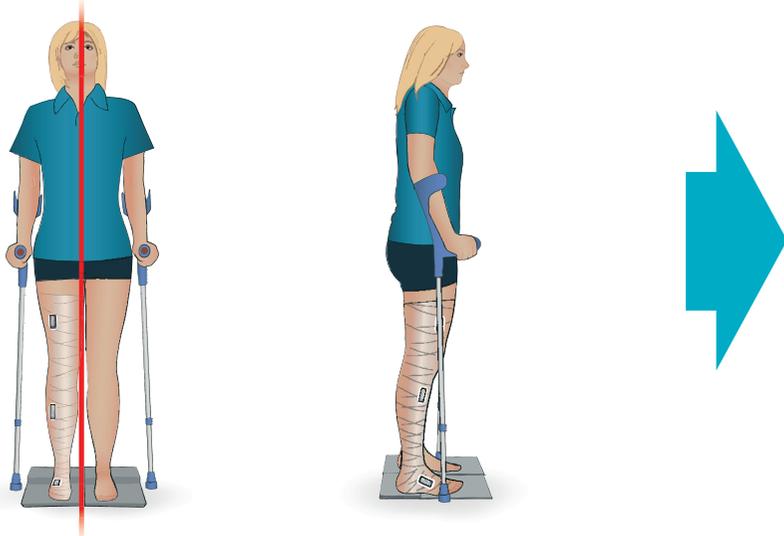

Mid stance (milieu de la phase d'appui)

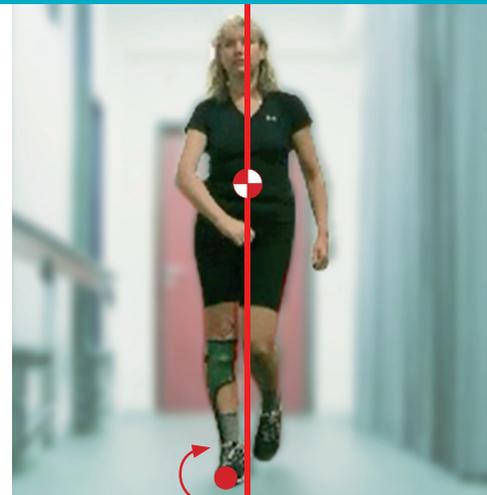

Terminal stance (lever du talon)

